# アフターサービス

(1)修理を依頼されるとき

6ページの「故障かな?」に従ってお調べになり、なおらないときは、必ずガス元栓、給水元栓を閉めて、お買い上げの販売店または、大阪ガス支社までご連絡ください。

(2)アフターサービス等についてわからないとき

お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス支社にお問い合わせください。

## 大阪ガスのお問い合わせ先

| | | | |
|---|---|---|---|
| 大阪支社 | 大阪市西区千代崎3-2-95 | 電話 大阪 06 (586)3200 | 〒550 |
| 南部支社 | 堺市住吉橋町2-2-19 | 電話 堺 0722(38)1131 | 〒590 |
| 北部支社 | 高槻市藤の里町39-6 | 電話 高槻 0726(71)0361 | 〒569 |
| 東部支社 | 東大阪市稲葉2-3-17 | 電話 河内 0729(62)1131 | 〒578 |
| 兵庫支社 | 神戸市中央区東川崎町1-8-2 | 電話 神戸 078(360)3100 | 〒650 |
| 京都支社 | 京都市中京区烏丸御池梅屋町358 | 電話 京都 075(231)8151 | 〒604 |
| 奈良支社 | 奈良市学園北2-4-1 | 電話 奈良 0742(44)1111 | 〒631 |
| 和歌山支社 | 和歌山市本町1-5 | 電話 和歌山 0734(31)2481 | 〒640 |
| 兵庫西支社 | 姫路市神屋町4-8 | 電話 姫路 0792(85)2221 | 〒670 |
| 豊岡支社 | 豊岡市三坂町6-57 | 電話 豊岡 0796(23)2221 | 〒668 |
| 湖南支社 | 草津市追分町字荒堀680-1 | 電話 草津 0775(62)5311 | 〒525 |
| 彦根支社 | 彦根市大東町12-11 | 電話 彦根 0749(22)3131 | 〒522 |
| (長浜営業所) | 長浜市南呉服町3-4 | 電話 長浜 0749(62)7171 | 〒526 |
| 本社・ガスビルサービスセンター | 大阪市中央区平野町4-1-2 | 電話 大阪 06 (202)2221 | 〒541 |

大阪ガス株式会社



ガス給湯暖房機用別売品

44-895～899用

# シャワーリモコン

49-474型

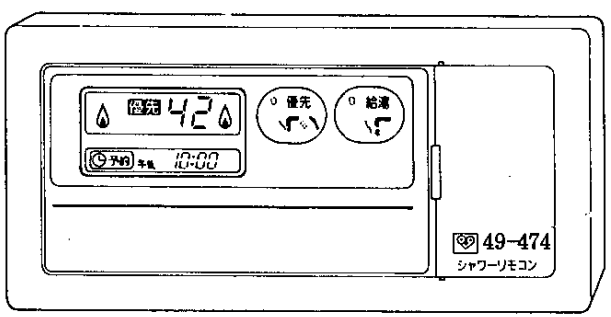


# 取扱説明書

大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。

## ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス給湯暖房機用シャワーリモコンを、お求めいただきましてありがとうございました。

## もくじ


特に注意していただきたいこと……1
各部のなまえ……2
使用方法……4
点検とお手入れ……6
故障かな?……6
アフターサービス……7


# 特に注意していただきたいこと

### 使用器具についてのご注意

●このシャワーリモコンは下記の品番専用です。
44-895～899

### 設置について(詳しくは工事説明書をお読みください。)

●設置は
- ●浴室への設置ができます。(防湿構造)
- ●設置はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
- ●正しく設置されているか確認してください。

### 使用時のご注意

●シャワー使用時は
優先スイッチを「入」(優先 表示が点灯)にし、まず手で湯温を確かめてから/

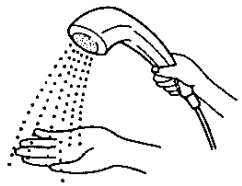

●シャワー使用後は
優先スイッチを「切」にしてください。



●ケースふたは絶対にはずさないでください。
故障の原因となります。

●スイッチ操作は軽く押してください。

●むやみに水・洗剤液などをかけないでください。
故障の原因となります。

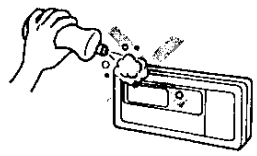

●おかしいな/と思ったら
使用をやめ、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社へ連絡してください。

# 各部のなまえ

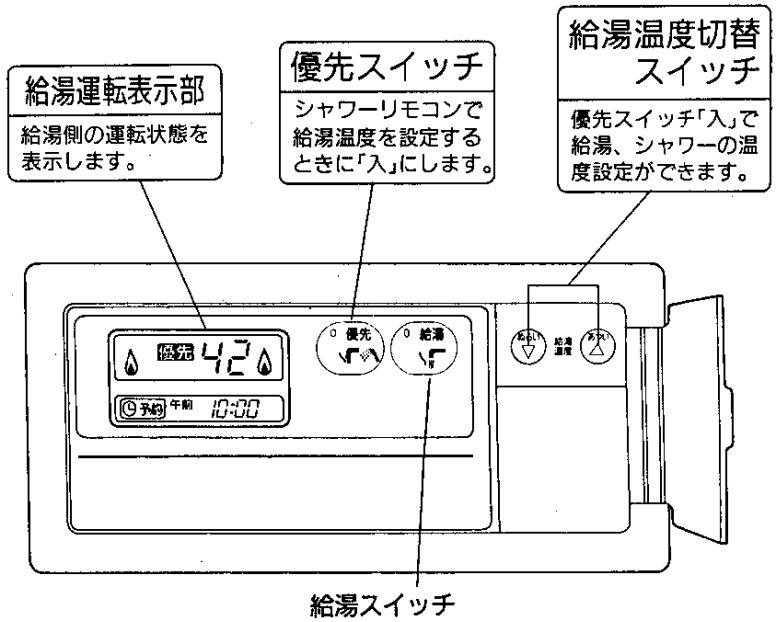

# 各部のなまえ

## ●画面表示

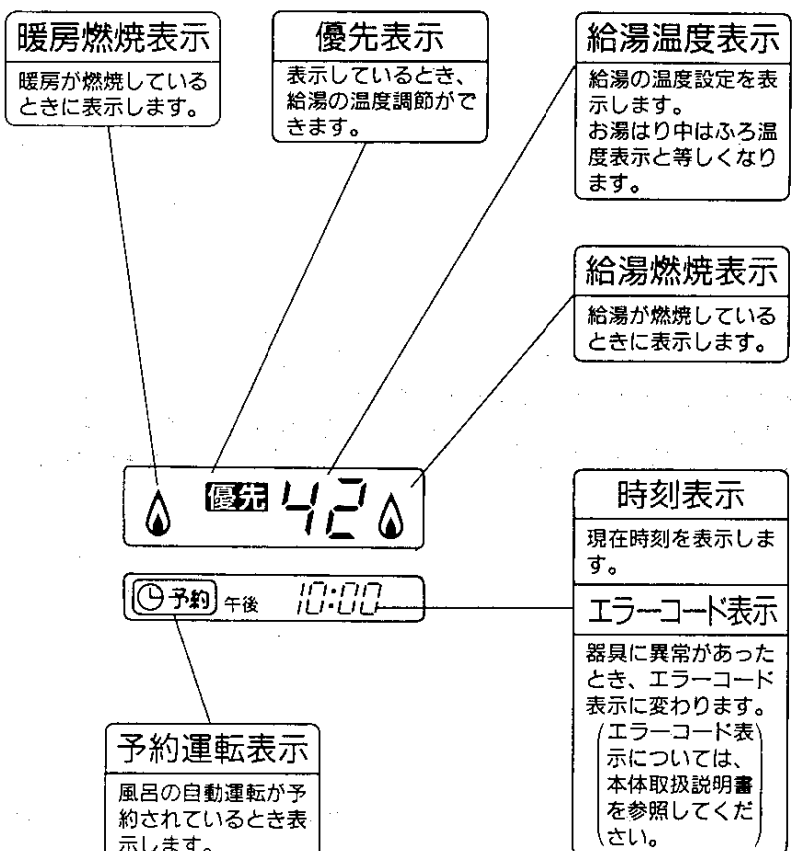




# 使用方法

## 運転

## 1 給湯スイッチを押す

シャワーリモコン・風呂リモコン・メインリモコンのいずれかの給湯スイッチを押す。

- 給湯温度は、前回設定の温度を表示します。
- 前回設定の温度が「75」の場合は、安全のため「42」表示にかわります。

給湯温度切替スイッチを押して

## 2 温度を調節する

- 優先スイッチを「入」にします。
- 温度の調節をします。

- 温度切替は約38～約47℃の間及び約60℃、約75℃で調節できます。
- 温度切替スイッチを押しつづけると、連続的に変わります。「60」から「75」は押しなおします。
- 温度設定が「75」の場合、ブザーでお知らせします。

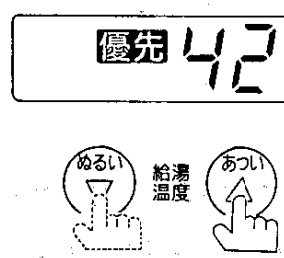





## 3 給湯栓を開ける

- 「🔥」が表示し、お湯が出ます。
- OKモニタ「111」又は「121」が表示している場合は、一度給湯栓を閉め、しばらく待った後、開栓します。

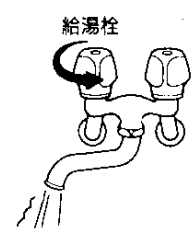

停 止

## 4 給湯栓を閉める

優先 42

- バーナが消火し、「♨」が消えます。

燃焼用送風機は、バーナ消火後約5分で停止します。

## 5 シャワーリモコンの優先スイッチを「切」にする

シャワー使用後は優先スイッチを「切」にしてください。
「入」になっていると、他のリモコンでの温度調節ができません。

42

### ご注意

- シャワーリモコン・風呂リモコン・メインリモコンのいずれかの給湯スイッチで「切」にできます。
- 自動運転と給湯・シャワーを同時使用する場合、自動運転の設定温度になります。
- 夏期など水温が高く、設定温度を「38」～「43」にセットしても熱い場合、湯量を多く出してお使いください。
- 給湯栓を絞りすぎた場合(約2 Q／分以下)、バーナの火は消えるようになっています。
- シャワーを使用するときは、いきなり体や頭にはかけずに、手で湯温を確かめてからお使いください。

# 点検とお手入れ

### 点検の方法

- スイッチ操作は軽く行なえますか。
- 優先スイッチを押すと、優先 表示が点灯しますか。
- 給湯温度切替スイッチを押すと、給湯温度表示が切り替わりますか。

### お手入れの方法

- リモコンが汚れたときは？

水をつけた布をかたく絞り、軽くふきとる。

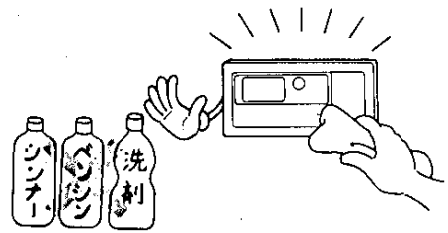


# 故障かな？

ご使用中にふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、直ちに使用を中止し、十分な点検をしてください。

| 現　象 | 調べるところ | 処　置 |
|---|---|---|
| 画面表示がしない。 | ● 熱源機の電源が入っていますか。 | ● 熱源機の電源プラグをコンセントに差し込んでください。 |
| | ● 停電していませんか。 | ● 再通電するまで待ってください。 |

(その他はガス給湯暖房機の取扱説明書をお読みください。)